

VALVOLA DI SICUREZZA 5002

ART. 5002




Funzione

Le valvole di scarico di sicurezza sono utilizzate come elemento di protezione contro l'aumento della pressione per l'installazione in ambienti chiusi impianti di riscaldamento e raffrescamento riempiti con acqua o con miscela di acqua e glicole (tappo in rosso) e impianti con acqua sanitaria (tappo in blu). La pressione di apertura della valvola è pari alla pressione nominale ed è indicata al tappo della valvola.

Dati tecnici


Valvola di sicurezza vselect	per il riscaldamento / acqua sanitaria
Colore del cappuccio	rosso/blu/nero
Fluido	acqua, acqua/glicole / acqua sanitaria
Temperatura di esercizio	- 20°C +110°C
Potenza	1/2" F x 1/2" F - 50 Kw
	1/2" F x 3/4" F - 50 Kw
	3/4" F x 3/4" F - 100 Kw
	3/4" F x 1" F - 100 Kw

Composizione

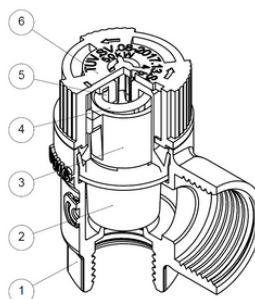

- 1) Corpo/body
- 2) Cuffia/cap
- 3) Stantuffo/piston
- 4) Molla/spring
- 5) Manicotto/sleeve
- 6) Manopola/knob

Installazione

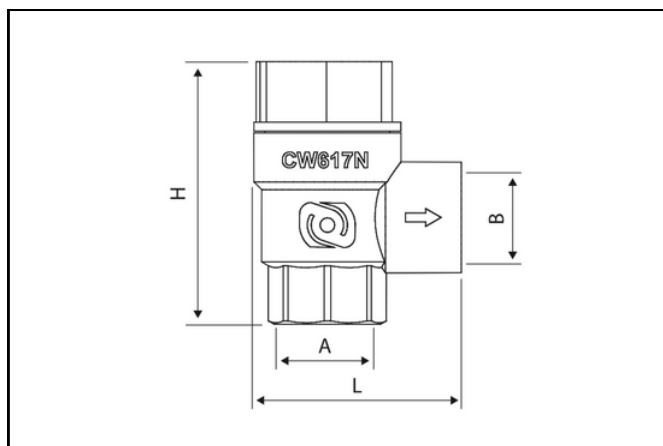

L'installazione deve essere eseguita da persona professionalmente qualificata, in conformità alle normative vigenti per gli impianti di tubazioni in pressione ed in buono stato. Prima di installare la valvola di sicurezza è necessario risciacquare bene gli impianti per evitare che impurità entrino nella valvola di sicurezza. La valvola di sicurezza deve essere installata in un impianto di riscaldamento con caldaia il più vicino possibile al punto più alto della caldaia, negli impianti di riscaldamento e raffrescamento direttamente alla fonte caldo/freddo e negli impianti idrosanitari la valvola di sicurezza deve essere installata ad acqua fredda entrando nello scaldabagno. I collegamenti di scarico devono essere dotati di un dispositivo di intercettazione adeguato (ad esempio un imbuto) per scaricare la pressione di scarico.

A	B	L	H
1/2 F	1/2 F	47	59
1/2 F	3/4 F	48	59
3/4 F	3/4 F	50	59
3/4 F	1" F	53	59

Campo di temperatura: -20°C / +110°C

Seguenti bar disponibili: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 10

